P74220ec_F5D7000_QIG.qxd 10-09-2003 09:54 Page 1

Knowing your Wireless Desktop Network Card

Installing your Card is done in three easy steps:

Step 1 - Installing the software FIRST.

Step 2 - Inserting the Card into your computer.

Step 3 - Let Windows finish the Installation.

System Requirements
- PC-compatible desktop with one available PCI slot
- Windows® 98 SE, 2000, Me, XP

Package Contents
- 802.11g Wireless Desktop Network Card
- Quick Installation Guide
- Installation Software CD
- User Manual

1 Installing the Software

Warning: Install the software before inserting the Card.

1. Insert the CD into your CD-ROM drive.
2. The Belkin Setup Utility screen will automatically appear.

Belkin Wireless Desktop Network Card
Setup Utility v.1.0
Menu
Install
Manual
Belkin.com
Install
Click here to Install Belkin's Wireless Desktop Network Card Software. The software lets you manage the Card's wireless network settings and provides you with tools like a signal strength meter.
Part# F5D7000-W
Quit
BELKIN

Note: *If the Setup Utility screen does not appear within 20 seconds, open up your CD-ROM drive by double-clicking on the "My Computer" icon. Then, double-click on the folder named "Files". Next, double-click on the icon named "F5D7000W_UTILITY.exe".*

3. In the "Menu" window, drag your mouse over the "Install" button then click on the words "Click here" to start the software installation program.
4. The installer will now start. Click "Next" to continue, and follow the on-screen instructions.

Belkin Wireless Network Adapter Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for Belkin Wireless Setup utility
The InstallShield® Wizard will install Belkin Wireless Setup utility on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. After the installation is complete, click "Finish".

Note: *Windows might ask you to restart your computer, select "No" and click "Finished".*

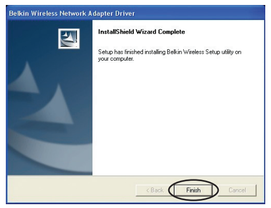

6. Remove the CD from the CD-ROM drive and shut down your computer.

Note: *Be sure to properly exit your Windows OS by clicking "Start" then "Shut Down".*

2 Inserting the Card into your Computer

Warning: Be sure to power off your computer and disconnect your power cord before opening your PC case.

1. Remove the screws that secure the computer cover, and remove the cover.
2. Touch any metal part of the case to discharge static electricity, which could damage your product or your computer.
3. Locate an empty PCI expansion slot, usually white in color.

4. Confirm that the Card will fit into the slot you have chosen. Keep in mind that the included antenna needs to be oriented with the top pointing up. If there are cables and other connectors in the way, try to pick the PCI slot that has the fewest obstructions to the correct positioning of the antenna.
5. Remove the metal port cover from the back of the computer that corresponds to the PCI slot you selected. If there is a screw, place it in a safe place, as you will be using it to attach the Card to the computer later.
6. Push the Card firmly into the PCI slot that you have chosen. Apply pressure as needed until the connector is fully seated.

7. Now secure the Card with the screw that you previously placed in a safe place.
8. Carefully screw the antenna onto the threaded connector on the Card. Turn the antenna until it is vertical and pointing up.

9. Replace the computer's cover. Now that the Card is installed, you can reconnect all of the cables, and turn it back on.

Informationen zum kabellosen Netzwerkadapter

Die Installation der Karte besteht aus drei einfachen Schritten.

Schritt 1: Installieren Sie zuerst die Software.

Schritt 2: Setzen Sie die Karte in den Computer ein.

Schritt 3: Lassen Sie die Installation von Windows abschließen.

Systemanforderungen
- Desktop-PC mit verfügbarer PCI-Schnittstelle
- Windows® 98 SE, 2000, ME, XP

Packungsinhalt
- Kabelloser Desktop-Netzwerkadapter 802.11g
- Installationsanleitung
- Softwareinstallations-CD
- Benutzerhandbuch

1 Installieren der Software

Warnung: Die Software muss vor dem Adapter installiert werden!

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Das Belkin Installationsprogramm wird automatisch geöffnet.

Belkin Wireless Desktop Network Card
Setup Utility v.1.0
Menu
Install
Manual
Belkin.com
Install
Click here to Install Belkin's Wireless Desktop Network Card Software. The software lets you manage the Card's wireless network settings and provides you with tools like a signal strength meter.
Part# F5D7000-W
Quit
BELKIN

Hinweis: *Wenn das Installationsprogramm nicht innerhalb von 20 Sekunden angezeigt wird, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf "Arbeitsplatz", und dann auf das CD-ROM-Laufwerk, um es zu öffnen. Doppelklicken Sie auf den Ordner "Files". Doppelklicken Sie dann auf das Symbol "F5D7000W_UTILITY.exe".*

3. Ziehen Sie im Menüfenster den Mauszeiger auf die Schaltfläche "Install" (Installieren), und klicken Sie auf "Click here" (Hier klicken) aus, um das Installationsprogramm zu starten.
4. Das Installationsprogramm wird gestartet. Klicken Sie auf "Weiter", und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

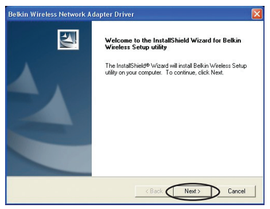
Belkin Wireless Network Adapter Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for Belkin Wireless Setup utility
The InstallShield® Wizard will install Belkin Wireless Setup utility on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Klicken Sie nach der Softwareinstallation auf "Fertig stellen".

Hinweis: *Falls Sie von Windows gefragt werden, ob Sie einen Neustart durchführen möchten, klicken Sie auf "Nein" und dann auf "Fertig stellen".*

6. Nehmen Sie die CD aus dem CD-ROM-Laufwerk, und fahren Sie den Computer herunter.

Hinweis: *Das Windows Betriebssystem muss ordnungsgemäß mit der Optionsfolge "Start" > "Herunterfahren" abgeschlossen werden.*

2 Einbau des Adapters in den Computer

Warnung: Vor dem Öffnen des PC-Gehäuses müssen Sie den Computer abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

1. Lösen Sie die Schrauben an der Computerabdeckung, und nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Berühren Sie ein beliebiges Stück Metall am Computergehäuse, um etwaige statische Ladung von sich abzuleiten, die den Computer oder Ihr Zubehörprodukt beschädigen könnte.
3. Suchen Sie einen leeren PCI-Steckplatz. Er ist meist an seiner weißen Farbe zu erkennen.

4. Überprüfen Sie, ob der Adapter in den gewählten Steckplatz passt. Beachten Sie, dass die integrierte Antenne mit der Spitze nach oben ausgerichtet werden muss. Falls Kabel oder Anschlüsse im Weg sind, wählen Sie einen PCI-Steckplatz mit möglichst wenig Hindernissen für die Antenne aus.
5. Nehmen Sie die metallene Schnittstellenabdeckung des gewählten PCI-Steckplatzes von der Rückseite des Computers ab. War die Abdeckung mit einer Schraube befestigt, heben Sie sie gut auf. Sie benötigen sie später zur Befestigung der PCI-Karte im Computer.
6. Drücken Sie die Adapterkarte fest in den gewählten PCI-Steckplatz. Die Karte muss fest im Steckplatz sitzen. Schieben Sie die Karte vorsichtig, nötigenfalls mit leichtem Druck, in den Steckplatz.

7. Befestigen Sie jetzt die Karte mit der aufbewahrten Schraube.
8. Schrauben Sie die Antenne vorsichtig am Antennenanschluss des Adapters fest. Richten Sie die Antenne vertikal nach oben aus.

9. Befestigen Sie die Computerabdeckung. Nach der Installation der Adapterkarte können Sie alle Kabel wieder anschließen und den Computer einschalten.

Présentation de votre carte réseau sans fil pour ordinateurs de bureau

L'installation de la carte comporte trois étapes simples :

Étape 1 - Installation du logiciel EN PREMIER.

Étape 2 - Insertion de la carte dans l'ordinateur.

Étape 3 - Laisser Windows terminer l'installation.

Configuration requise
- Ordinateur de bureau compatible PC avec un emplacement PCI libre
- Windows® 98 SE, 2000, Me, XP

Contenu
- Carte réseau sans fil 802.11g pour ordinateurs de bureau
- Guide d'installation rapide
- CD du logiciel d'installation
- Manuel de l'utilisateur

1 Installation du logiciel

Avertissement : Vous devez installer le logiciel avant d'insérer la carte.

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
2. L'utilitaire d'installation de Belkin apparaît.

Belkin Wireless Desktop Network Card
Setup Utility v.1.0
Menu
Install
Manual
Belkin.com
Install
Click here to Install Belkin's Wireless Desktop Network Card Software. The software lets you manage the Card's wireless network settings and provides you with tools like a signal strength meter.
Part# F5D7000-W
Quit
BELKIN

Remarque : *Si l'utilitaire d'installation n'apparaît pas dans les 20 secondes, ouvrez votre lecteur de CD-ROM en cliquant deux fois sur l'icône « Poste de travail ». Ensuite, cliquez deux fois sur le dossier « Files ». Ensuite, cliquez deux fois sur l'icône « F5D7000W_UTILITY.exe ».*

3. Dans la fenêtre de menu, faites glisser la souris sur le bouton « Install » (Installer), puis cliquez sur « Click here » (Cliquez ici) pour lancer le programme d'installation du logiciel.
4. Le programme d'installation démarre. Cliquez sur « Suivant » pour continuer et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

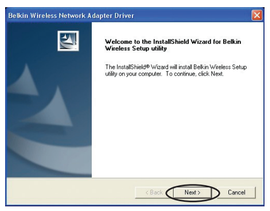
Belkin Wireless Network Adapter Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for Belkin Wireless Setup utility
The InstallShield® Wizard will install Belkin Wireless Setup utility on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Finish » (Terminer).

Remarque : *Il se peut qu'un message de Windows vous demande de redémarrer l'ordinateur. Sélectionnez « Non », puis cliquez sur « Terminer ».*

6. Retirez le CD du lecteur de CD-ROM et mettez l'ordinateur hors tension.

Remarque : *Veillez à quitter correctement Windows en cliquant sur « Démarrer », puis sur « Arrêter ».*

2 Insertion de la carte dans l'ordinateur

Avertissement : Veillez bien à éteindre l'ordinateur et à débrancher le cordon d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier du PC.

1. Retirez les vis de fixation du carter de l'ordinateur, puis retirez le carter.
2. Touchez une partie métallique du boîtier afin de vous décharger de toute électricité statique qui risquerait d'endommager le produit ou votre ordinateur.
3. Recherchez un emplacement d'extension PCI vide (généralement de couleur blanche).

4. Vérifiez que la carte est adaptée à l'emplacement choisi. N'oubliez pas que l'antenne incluse doit être orientée partie supérieure vers le haut. Si des câbles ou d'autres connecteurs se trouvent sur le chemin, choisissez l'emplacement PCI qui présente le moins d'obstructions afin de permettre le positionnement correct de l'antenne.
5. Retirez l'obturateur métallique du port à l'arrière de l'ordinateur correspondant à l'emplacement PCI sélectionné. Si cet obturateur est muni d'une vis, placez-la dans un endroit sûr, car vous l'utiliserez plus tard pour fixer la carte.
6. Poussez la carte fermement dans l'emplacement PCI choisi. Appuyez suffisamment afin que le connecteur soit bien en place.
7. Fixez maintenant la carte à l'aide de la vis que vous aviez mis de côté.

8. Vissez avec précaution l'antenne sur le connecteur fileté de la carte. Tournez l'antenne jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale et orientée vers le haut.
9. Remettez le carter de l'ordinateur en place. Maintenant que la carte est

installée, vous pouvez rebrancher tous les câbles et rallumer l'ordinateur.

P74220ec_F5D7000_QIG.qxd 10-09-2003 09:54 Page 2

3 Let Windows Finish the Installation

1. After powering on your computer, you will see a "Found New Hardware Wizard" screen. Select "Install the software automatically" and click "Next".

Note: *Specific screens differ depending upon which version of the Windows OS you are using.*

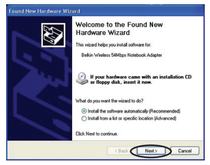
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Belkin Wireless 54Mbps Notebook Adapter
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Depending on the version of Windows you are using, you might also see a screen similar to the one below. This does not mean there is a problem. Select "Continue Anyway" and follow the on-screen instructions.

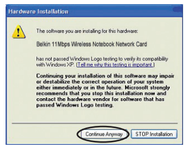
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Belkin 11Mbps Wireless Notebook Network Card
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

3. Windows will ask you where the drivers are located. Make no changes and click "Next" until you see the screen that asks you to click "Finish" to complete the installation.

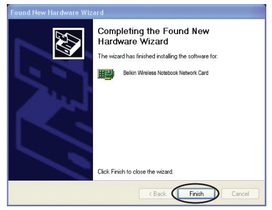
Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Belkin Wireless Notebook Network Card
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

4. When the installation is complete, a small Signal Indicator icon (red) in your system tray (bottom right corner of most screens) will appear. Double-click the Signal Indicator icon to bring up the "Wireless Network" screen.

Windows XP Users ONLY

If you are using Windows XP PLEASE READ

If you are NOT using Windows XP, go to step 6.

Under Windows XP, double-clicking the Belkin Signal Indicator icon will display the following window. Uncheck the "Use Windows to configure my wireless network settings" option to use the Belkin Wireless Network Utility instead. Click "OK" and double-click the Signal Indicator icon again to bring up the "Wireless Network" screen.

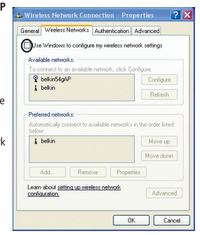

5. Select the network you want to connect under "Available networks" and hit "Connect".

Connect to Wireless Network
The following network(s) are available. To access a network, select it from the list, and then click Connect.
Available networks:
belkin
This network requires the use of a network key (WEP). To access this network, type the key, and then click Connect.
Network key:
If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.
Advanced...
Connect
Cancel

6. The Signal Indicator icon in your system tray should now turn green (yellow if the signal is weak.)

Installation is now complete.

3 Lassen Sie die Installation von Windows abschließen

1. Nach dem Hochfahren des Computers wird der Hardware-Assistent angezeigt. Wählen Sie "Software automatisch installieren", und klicken Sie auf "Weiter".

Hinweis: *Manche Fenster unterscheiden sich in den verschiedenen Windows Betriebssystemen.*

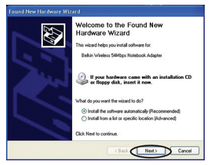
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Belkin Wireless 54Mbps Notebook Adapter
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Je nach der verwendeten Windows Version kann ein Fenster angezeigt werden, das der folgenden Abbildung entspricht. Es liegt jedoch kein Fehler vor. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen", und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

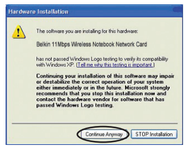
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Belkin 11Mbps Wireless Notebook Network Card
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

3. Windows fragt Sie nach dem Pfad für die Treiber. Übernehmen Sie die Vorgaben auf dem Bildschirm jeweils unverändert, bis Sie aufgefordert werden, auf "Fertig stellen" zu klicken, um die Installation abzuschließen.

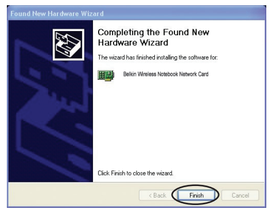
Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Belkin Wireless Notebook Network Card
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

4. Nach der Installation erscheint in der Taskleiste (normalerweise unten rechts auf dem Bildschirm) eine kleine, rote Signalanzeige. Doppelklicken Sie auf die Signalanzeige, um das Fenster "Wireless Network" (Kabelloses Netzwerk) zu öffnen.

Nur für Windows XP:

BITTE LESEN, falls Sie Windows XP verwenden

Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, fahren Sie bitte Schritt 6 fort.

Doppelklicken Sie unter Windows XP auf die Belkin Signalanzeige, um das folgende Fenster zu öffnen. Deaktivieren Sie die Option "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden", damit das Belkin Dienstprogramm für das kabellose Netzwerk verwendet wird. Klicken Sie auf "OK", und doppelklicken Sie abermals auf die Signalanzeige, um das Fenster "Wireless Network" (Kabelloses Netzwerk) zu öffnen.

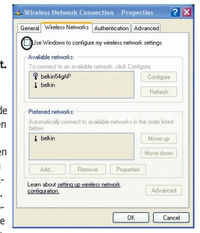

5. Wählen Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste "Verfügbare Netzwerke" aus, und klicken Sie auf "Verbinden".

Connect to Wireless Network
The following network(s) are available. To access a network, select it from the list, and then click Connect.
Available networks:
belkin
This network requires the use of a network key (WEP). To access this network, type the key, and then click Connect.
Network key:
If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.
Advanced...
Connect
Cancel

6. Die Signalanzeige in Ihrer Taskleiste müsste jetzt grün aufleuchten (bzw. gelb, wenn das Signal schwach ist).

Die Installation ist damit abgeschlossen.

3 Laissez Windows terminer l'installation

1. Après avoir allumé l'ordinateur, l'assistant « Nouveau matériel détecté » apparaît. Choisissez l'option « Installer le logiciel automatiquement », puis cliquez sur « Suivant ».

Remarque : Les écrans différent selon la version de Windows que vous utilisez.

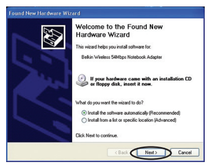
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Belkin Wireless 54Mbps Notebook Adapter
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Selon la version de Windows que vous utilisez, il se peut également qu'un écran similaire à celui-ci apparaisse. Cela ne signifie pas que Windows a rencontré un problème. Cliquez sur « Continuer » et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

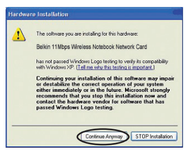
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Belkin 11Mbps Wireless Notebook Network Card
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

3. Un message de Windows vous demande d'indiquer l'endroit où stocker les pilotes. N'apportez aucune modification et cliquez sur « Suivant » jusqu'à ce que vous arriviez à l'écran vous demandant de cliquer sur « Terminer » pour terminer l'installation.

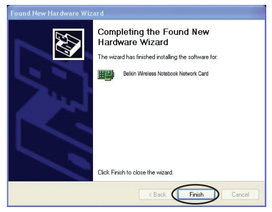
Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Belkin Wireless Notebook Network Card
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

4. Une fois l'installation terminée, une petite icône rouge d'indication de signal apparaît dans la barre d'état système (dans l'angle inférieur droit de l'écran). Cliquez deux fois sur cette icône pour afficher l'écran « Wireless Network » (Réseau sans fil).

Pour les utilisateurs de Windows XP UNIQUEMENT

Si vous utilisez Windows XP VEUILLEZ LIRE CECI

Si vous n'utilisez PAS Windows XP, passez à l'étape 6.

Sous Windows XP, cliquez deux fois sur l'icône d'indication de signal de Belkin. La fenêtre suivante apparaît. Désélectionnez l'option « Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil » afin d'utiliser l'utilitaire réseau sans fil de Belkin à la place. Cliquez sur « OK », puis à nouveau deux fois sur l'icône d'indication de signal pour afficher l'écran « Wireless Network » (Réseau sans fil).

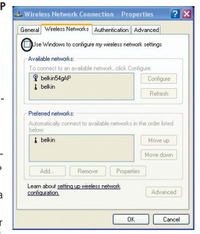

5. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans « Available networks » (Réseaux disponibles), puis cliquez sur « Connect » (Connecter).

Connect to Wireless Network
The following network(s) are available. To access a network, select it from the list, and then click Connect.
Available networks:
belkin
This network requires the use of a network key (WEP). To access this network, type the key, and then click Connect.
Network key:
If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.
Advanced...
Connect
Cancel

6. L'icône d'indication de signal de la barre d'état système doit devenir verte (jaune si le signal est faible).

L'installation est terminée.

BELKIN

BELKIN
belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin Gmbh
Hanebergstrasse 2 •
80637 München • Germany
Tel: +49 (0) 89 143 4050
Fax: +49 (0) 89 143 405100

Belkin Tech Support
Europe: 00 800 223 55 460
US: 877 736 5771

P74220ec

© 2003 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

802.11g Wireless Desktop Network Card

Connect your desktop computer to a wireless network

Quick Installation Guide

F5D7000

BELKIN

BELKIN
belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Großbritannien
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Niederlande
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin Gmbh
Hanebergstrasse 2 •
80637 München • Deutschland
Tel: +49 (0) 89 143 4050
Fax: +49 (0) 89 143 405100

Belkin Kundendienst
Europa: 00 800 223 55 460
USA: 877 736 5771

P74220ec

© 2003 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller.

Kabelloser 802.11g Desktop-Netzwerkadapter

Zum Anschließen Ihres Desktop-Computers an ein kabelloses Netzwerk

Installationsanleitung

F5D7000

BELKIN

BELKIN
belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • États-Unis
Tél. : 310.898.1100
Fax : 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1933 35 2000
Fax : +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 20 654 7300
Fax : +31 (0) 20 654 7349

Belkin Gmbh
Hanebergstrasse 2 •
80637 München • Allemagne
Tél: +49 (0) 89 143 4050
Fax: +49 (0) 89 143 405100

Support technique Belkin
Europe : 00 800 223 55 460
États-Unis : 877 736 5771

P74220ec

© 2003 Belkin Corporation. Tous droits réservés.
Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

Carte réseau sans fil 802.11g pour ordinateurs de bureau

Connectez votre ordinateur de bureau à un réseau sans fil

Guide d'installation rapide

F5D7000